

Bluetooth® Laser Mouse VGP-BMS77

Mode d'emploi



Français

AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou l'humidité.

L'appareil doit se trouver à proximité de la prise de courant et celle-ci doit être facilement accessible

Avertissement : Cet appareil doit être raccordé à la terre. (A l'exception des produits équipés d'une fiche à 2 broches.)

Cet adaptateur secteur est exclusivement destiné à être utilisé avec des produits informatiques VAIO.

Précautions d'utilisation de la batterie

- L'insertion incorrecte de la batterie présente un risque d'explosion. Remplacez-la uniquement par batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le fabricant. Suivez les instructions du fabricant pour vous débarrasser des batteries usagées.
- La batterie utilisée dans cet appareil peut provoquer un incendie ou des brûlures chimiques en cas de mauvaise manipulation. Vous ne devez donc pas la démonter, la porter à une température supérieure à 60 °C
- Conservez-la hors de la portee des enfants.
- Eliminez rapidement les batteries usagées, conformément à la législation
- Ne court-circuitez pas les bornes métalliques de la batterie et ne renversez pas de liquide par-dessus qu'il s'agisse d'eau, de café ou de jus, par exemple

Pour les clients résidant au Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux deux conditions

suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Pour les clients résidant aux États-Unis et au Canada

Cet équipement est conforme aux limitations concernant l'exposition aux radiations établies par le FCC/IC définies dans un environnement non contrôlé, ainsi qu'aux directives relatives à l'exposition aux radiofréquences (RF) du FCC spécifiées dans le supplément C du bulletin OET65 et au règlement RSS-102 relatif à l'exposition aux radiofréquences (RF) de IC. Cet équipement présente des niveaux d'énergie RF très faibles considérés comme conformes et ne nécessite pas d'évaluation d'exposition maximale admise (MPE). Il est toutefois souhaitable d'installer et d'utiliser l'appareil en respectant une distance minimale de 20 cm entre l'appareil rayonnant et vous (sans compter les extrémités : mains, poignets, pieds et chevilles).

Cet appareil et sa ou ses antennes ne doivent pas être placés à proximité d'autres antennes ou émetteurs ni fonctionner avec eux, sauf autorisation spéciale.

Cet appareil classé CLASS 1 LASER PRODUCT est conforme à la norme de sécurité des appareils à laser IEC 60825-1(2007)/EN 60825-1(2007). Avertissement - La réparation et l'entretien de cet appareil ne doivent être effectués que par des techniciens autorisés par Sony. Les réparations et utilisations inappropriées peuvent causer des accidents.

Avertissement - L'utilisation de commandes et de réglages ou l'exécution de procédures différentes de celles spécifiées dans ce document peuvent vous exposer à une radiation dangereuse.

L'étiquette suivante est apposée sous l'appareil.

RECYCLAGE DES ACCUMULATEURS AUX IONS DE LITHIUM

Les accumulateurs aux ions de lithium sont recyclables Vous pouvez contribuer à préserver l'environnement en rapportant les piles usées dans un point de collection et recyclage le plus proche.



Pour plus d'informations sur le recyclage des accumulateurs, téléphonez le numéro gratuit 1-800-822-8837 (Etats-Units et Canada uniquement), ou visitez http://www.rbrc.org/

Avertissement: Ne pas utiliser des accumulateurs aux ions de lithium qui sont endommagées ou qui fuient.

Pour les utilisateurs en Europe

Par la présente, Sony déclare que ce produit est conforme aux exigences de base et aux autres conditions applicables de la directive 1999/5/CE.

Pour obtenir une photocopie du certificat de conformité à la directive R&TTE, veuillez consulter l'adresse URL suivante. http://www.compliance.sony.de/

Cet appareil classé CLASS 1 LASER PRODUCT est conforme à la norme de sécurité des appareils à laser IEC 60825-1(2007)/EN 60825-1(2007). Avertissement - La réparation et l'entretien de cet appareil ne doivent être effectués que par des techniciens autorisés par Sony. Les réparations et

utilisations inappropriées peuvent causer des accidents. Avertissement - L'utilisation de commandes et de réglages ou l'exécution de procédures différentes de celles spécifiées dans ce document peuvent vous exposer à une radiation dangereuse.

N'ouvrez jamais un périphérique sans fil; l'ouverture d'un périphérique, quelle qu'en soit la raison, pourrait provoquer des dommages non couverts par la garantie.

L'étiquette suivante est apposée sous l'appareil

CLASS 1 LASER PRODUCT PRODUIT LASER DE CLASSE LASER KLASSE 1 PRODUKT クラス1レーザー製品

L'utilisation de la technologie sans fil Bluetooth peut être limitée par le propriétaire d'un immeuble ou les responsables d'une société. Son utilisation peut être néfaste dans un avion, un hôpital ou un environnement qui présente un risque d'interférence avec d'autres appareils ou services.

Si vous n'êtes pas certain des règles en vigueur dans votre environnement ou votre société, nous vous invitons à solliciter une autorisation d'utilisation de la technologie Bluetooth.

Adressez-vous à votre médecin ou au fabricant d'appareils médicaux personnels (pacemaker, prothèses auditives, etc.) pour connaître les restrictions quant à cette

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)



Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à préserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Elimination des piles et accumulateurs usagés (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)



Ce symbole, apposé sur les piles et accumulateurs ou sur les emballages, indique que les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers.

Sur certains types de piles, ce symbole apparait parfois combiné avec un symbole chimique. Les symboles pour le mercure (Hg) ou le plomb (Pb) sont rajoutés lorsque ces piles contiennent plus de 0.0005% de mercure ou 0.004% de plomb. En vous assurant que ces piles et accumulateurs sont mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à la

prévention des conséquences négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles

Pour les produits qui pour des raisons de sécurité, de performance ou d'intégrité de données nécessitent une connexion permanente à une pile ou à un accumulateur, il conviendra de vous rapprocher d'un service technique qualifié pour effectuer son remplacement.

En rapportant votre appareil électrique en fin de vie à un point de collecte approprié vous vous assurez que la pile ou l'accumulateur incorporé sera traitée correctement. Pour tous les autres cas de figure et afin d'enlever les piles ou accumulateurs en toute sécurité de votre appareil, reportez-vous au manuel d'utilisation. Rapporter les piles ou accumulateurs usagés au point de collecte approprié pour le recyclage. Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit ou des piles et accumulateurs, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté ce produit

Le fabricant de ce produit est Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon. Le représentant agréé pour la compatibilité électromagnétique et la sécurité du produit est Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne. Pour toute question relative à la garantie ou aux réparations, adressez-vous aux adresses reprises dans les documents de garantie

Marques de commerce et avis

VAIO est une marque de commerce de Sony Corporation.

Microsoft, Windows et Windows Vista sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou régions. IBM et PC/AT sont des marques déposées d'International Business Machines Corporation.

La marque et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés sous licence par Sony Corporation

Toutes les autres marques de commerce et appellations commerciales sont des marques de commerce ou des appellations commerciales de leurs détenteurs respectifs. Dans ce manuel, Microsoft® Windows® XP Home Edition et Microsoft® Windows® XP Professional sont désignés par Windows XP.

Dans ce manuel, Microsoft® Windows Vista® Home Basic, Microsoft® Windows Vista® Home Premium, Microsoft® Windows Vista® Business et Microsoft® Windows Vista® Ultimate sont désignés par Windows Vista

Dans ce manuel, Microsoft® Windows® 7 Ultimate, Microsoft® Windows® 7 Professional, Microsoft® Windows® 7 Home Premium, Microsoft® Windows® 7 Home Basic ou Microsoft® Windows® 7 Starter sont désignés par Windows 7. Les autres noms de systèmes, de produits et de services sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Les symboles TM ou ® ne sont pas utilisés dans le présent document.

Avant la première utilisation

Ce produit est une souris laser équipée de la technologie Bluetooth. Elle peut être utilisée avec les ordinateurs compatibles IBM PC/AT sur lesquels le système d'exploitation Windows 7, Windows Vista ou Windows XP (SP2 et ultérieur) est préinstallé et qui intègrent la fonctionnalité Bluetooth (à compter d'octobre 2009).


Selon l'ordinateur ou la version du logiciel que vous utilisez, il est possible que la souris ne fonctionne pas correctement.


Consultez votre détaillant Sony le plus proche pour en savoir plus sur les environnements de fonctionnement appropriés et les informations relatives à la compatibilité VAIO Sonv et Bluetooth

Remarques

- Le fonctionnement ne peut pas être garanti avec tous les ordinateurs offrant la configuration système mentionnée ci-dessus.
- Le fonctionnement ne peut être garanti pour les ordinateurs montés par l'utilisateur, les ordinateurs génériques et les ordinateurs dont le système d'exploitation a été mis à niveau ou avec un environnement à amorçage double.

Noms des pièces

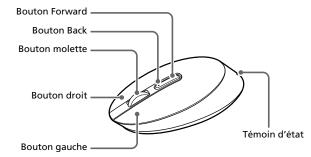




La lumière laser émise par la lentille est invisible. Lorsque la souris est mise en marche, la lentille ne s'allume pas. Il ne s'agit pas d'un problème de


Chargement de la pile

Chargez la pile à une température ambiante comprise entre 5°C et 35 °C (41°F et

Raccordez l'adaptateur secteur au connecteur DC IN 5,2V ♦⊕♦ du support ①, raccordez le cordon d'alimentation à l'adaptateur secteur ②, et raccordez celui-ci à une prise secteur appropriée 3.

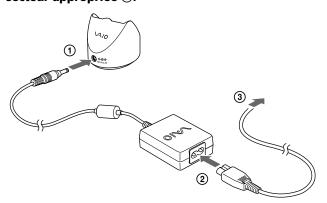

2 Placez la souris sur le support.

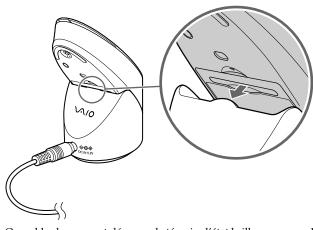

Quand le chargement démarre, le témoin d'état brille en orange. Le témoin d'état s'éteint quand le chargement est terminé.

A propos de la durée de chargement

- Quand le témoin d'état clignote en orange, cela signifie que l'alimentation de la pile intégrée à la souris est faible et qu'elle doit être
- Si la souris est suffisamment chargée quand elle est placée sur le support, le témoin d'état brille en orange pendant 3 secondes, puis s'éteint.

Activation de la communication entre la souris et votre ordinateur personnel

Utilisez le logiciel Bluetooth installé sur votre ordinateur pour établir la communication entre la souris et votre ordinateur.

Activez le logiciel Bluetooth sur votre ordinateur. Le fonctionnement du logiciel Bluetooth peut varier selon votre ordinateur.

Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre

Les instructions de configuration varient selon votre système d'exploitation.

Si Windows 7 est préinstallé sur votre ordinateur, passez directement aux instructions du Cas A.

Si Windows XP est préinstallé sur votre ordinateur, passez directement aux instructions du Cas D

Si Windows Vista est préinstallé sur votre ordinateur, suivez **ces étapes** (dans certaines situations, il peut être nécessaire de suivre les instructions du Cas B, du Cas C ou du Cas D):

- 1 Cliquez sur 🚱 (Démarrer), puis sur « Panneau de configuration ».
- Cliquez sur l'icône « Matériel et audio ».

s'affiche, passez aux instructions du Cas C.

Si l'icône « Périphériques Bluetooth » s'affiche dans la boîte de dialogue « Matériel et audio » :

Si l'icône « Périphériques Bluetooth » ne s'affiche pas dans la boîte de dialogue « Matériel et audio » : Fermez le « Panneau de configuration », puis passez au Cas D.

Cliquez sur l'icône « Périphériques Bluetooth », puis vérifiez le contenu de la fenêtre affichée.

Si vous passez en Vue classique, double-cliquez sur l'icône « Périphériques

Vérifiez les fenêtres de périphériques Bluetooth qui sont Si la fenêtre 1 s'affiche, passez aux instructions du Cas B. Si la fenêtre 2



Fenêtre 2



Cas A

- Cliquez sur 🚱 (Démarrer), puis sur « Périphériques et
- imprimantes ». Glissez le commutateur d'alimentation sur la position ON.
- Appuyez sur le bouton CONNECT (connexion) situé sous
- Cliquez sur « Ajouter un périphérique » dans la fenêtre « Périphériques et imprimantes ».
- Dans la liste des périphériques, sélectionnez « VGP-BMS77 », puis cliquez sur « Suivant ».

Ç Conseil

Si la fenêtre « Sélectionner une option de jumelage » s'affiche, sélectionnez « Associer sans utiliser de code », puis cliquez sur

- Cliquez sur « Fermer » dans la fenêtre « Ajouter un périphérique ».
- Déplacez la souris. Si le pointeur affiché à l'écran se déplace correctement, la connexion est établie.

- Glissez le commutateur d'alimentation sur la position ON.
- Appuyez sur le bouton CONNECT (connexion) situé sous la souris.
- Le témoin d'état clignote en vert. Dans la fenêtre « Périphériques Bluetooth », cliquez sur
- l'icône « Ajouter un périphérique sans fil ». Dans la liste des périphériques, sélectionnez
- « VGP-BMS77 », puis cliquez sur « Suivant ». 🏋 Conseil

la fenêtre « Sélectionnez une option de couplage » s'affiche, sélectionnez « Coupler sans utiliser de code », puis cliquez sur

- Dans la fenêtre « Coupler avec un périphérique sans fil », cliquez sur « Fermer ».
- Fermez la fenêtre « Périphériques Bluetooth ».
- Déplacez la souris. Si le pointeur affiché à l'écran se déplace correctement, la connexion est établie.

Cas C

- Glissez le commutateur d'alimentation sur la position ON.
- Dans la fenêtre « Périphériques Bluetooth », sélectionnez l'onglet « Périphériques », puis cliquez sur « Ajouter ». L'« Assistant Ajout de périphérique Bluetooth » s'affiche.
- Appuyez sur le bouton CONNECT (connexion) situé sous la souris.
- Le témoin d'état clignote en vert.
- Sélectionnez la case « Mon périphérique est configuré et prêt à être détecté », puis cliquez sur « Suivant ».

Dans la liste des périphériques, sélectionnez « VGP-BMS77 »,

- puis cliquez sur « Suivant ». Sélectionnez « Ne pas utiliser de clé de sécurité », puis
- cliquez sur « Suivant ». Cliquez sur « Terminer ».
- Cliquez sur « OK ».

Cas D

- Déplacez la souris. Si le pointeur affiché à l'écran se déplace correctement, la connexion est établie.
- Glissez le commutateur d'alimentation sur la position ON. 2 Double-cliquez sur l'icône was la zone de notification située dans le coin inférieur droit du bureau de votre ordinateur.
- L'écran « Réglages Bluetooth » apparaît.
- 3 Cliquez sur « Nouvelle connexion ».
- L'écran de l'« Assistant Ajouter une nouvelle connexion » s'affiche. Appuyez sur le bouton CONNECT (connexion) situé sous
- Le témoin d'état clignote en vert.
- 5 Sélectionnez « Mode express », puis cliquez sur « Suivant ».
- La recherche des périphériques Bluetooth commence. Dans la liste des périphériques, sélectionnez « VGP-BMS77 », puis cliquez sur « Suivant ».
- Si I'« Assistant Ajouter une nouvelle connexion » disparaît, la connexion est terminée. Passez à l'étape 10.

Si l'invite de connexion au périphérique HID (interface

- utilisateur) s'affiche, cliquez sur « OK ». Vérifiez le contenu de la fenêtre affichée, puis cliquez
- 10 Déplacez la souris. Si le pointeur affiché à l'écran se déplace correctement, la connexion est établie.

Glissez le commutateur d'alimentation sur la position OFF.

Distance d'utilisation de la souris

Normalement, cette souris peut être utilisée dans un rayon d'environ 10 mètres autour de l'ordinateur personnel. Selon l'environnement d'utilisation, il est possible que cette distance soit considérablement réduite et empêche ainsi une utilisation normale.

Le cas échéant, prenez les mesures suivantes :

- Utilisez la souris le plus loin possible des autres appareils sans fil.
- Rapprochez la souris de l'ordinateur personnel.
- Utilisez un tapis de souris.

Utilisation de la souris

Lorsque vous déplacez la souris, le curseur affiché à l'écran se déplace dans la même direction. Cette section décrit le fonctionnement de base de la souris.


- En raison des caractéristiques du capteur laser, il est possible que la souris ne fonctionne pas correctement sur des surfaces transparentes ou sur certains tapis de souris. Evitez d'utiliser ce type de matériau. En outre, si vous décidez d'acheter un tapis de souris (disponible dans le commerce), celui-ci doit être compatible avec les souris à capteur laser.
- Le fluoropolymère utilisé pour la semelle de la souris (PTFE ou polytétrafluoroéthylène) est conçu pour offrir une faible résistance au frottement; toutefois, il est possible que la souris glisse plus ou moins bien selon le matériau de votre bureau ou de votre tapis de souris.



En cas de besoin, vous pouvez ajuster la vitesse du pointeur de la souris dans « Propriétés de la souris ». Pour afficher « Propriétés de la souris », avec le système d'exploitation Windows 7, cliquez sur « Matériel et audio », puis sur « Souris » dans le « Panneau de configuration ».

Pour afficher « Propriétés de la souris », avec les systèmes d'exploitation Windows Vista et Windows XP, cliquez sur « Souris » dans le « Panneau de configuration ». (Si vous utilisez le système d'exploitation Windows XP, passez en Vue classique.)

Opérations de base

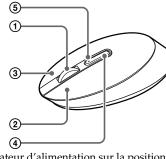

Glissez le commutateur d'alimentation sur la position ON.

1 Bouton molette

Utilisez le bouton molette pour faire défiler facilement une fenêtre vers le haut ou le bas. Vous pouvez également utiliser le défilement automatique en appuyant sur le bouton molette.

② Bouton gauche

Utilisez ce bouton pour ouvrir des documents, des images, des fichiers et des programmes enregistrés.

La plupart des fonctions de la souris sont exécutées à l'aide de ce bouton.

3 Bouton droit

Utilisez ce bouton pour afficher les menus contextuels permettant de copier des documents, des images ou des fichiers enregistrés, d'afficher les informations détaillées des fichiers et d'accéder à divers réglages et

4 Bouton Forward / 5 Bouton Back

Ces boutons permettent d'accéder à l'écran précédent/suivant d'Internet Explorer


Modification de la résolution

La résolution est de 800 ppp (d'origine). Pour la modifier, procédez comme


Remarque

Vous devez glisser le commutateur d'alimentation sur la position OFF avant d'essayer de modifier la résolution

1 En maintenant les boutons gauche et droit enfoncés ①, appuyez sur le bouton CONNECT (connexion) au bas de la souris ②.

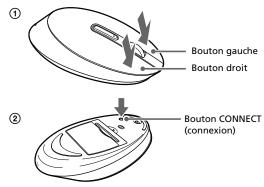

2 Pendant que vous maintenez les 3 boutons enfoncés, glissez le commutateur d'alimentation sur la position



Le témoin d'état clignote en vert et en orange

Ouand le témoin d'état cliquote en vert et en orange, appuyez sur les boutons suivants selon la résolution.

300 points/cm (800 ppp): bouton gauche 450 points/cm (1200 ppp) : bouton Back 600 points/cm (1600 ppp): bouton droit

Précautions

Sécurité

Si des objets ou des liquides pénètrent dans la souris, débranchez-la et faites-la vérifier par un technicien qualifié avant de la remettre en service **Emplacement** Ne placez pas la souris laser dans les endroits suivants :

• Sur une surface instable

- Dans des endroits très humides ou mal ventilés
- Dans des endroits poussiéreux • Dans des endroits exposés à la lumière directe du
- soleil ou trop chauds • Dans des endroits trop froids

Si vous déplacez la souris d'un endroit froid à un endroit chaud ou si celle-ci est placée dans une pièce très humide, de la condensation risque de se former à l'intérieur de la souris. Si cela se produit, la souris risque de ne pas fonctionner correctement.

Le cas échéant, attendez environ 30 minutes pour permettre à l'humidité de s'évaporer. Si la souris ne fonctionne toujours pas correctement après une heure d'attente, consultez votre revendeur Sony le plus proche.

Technologie de communication Bluetooth

- La fréquence 2,4 GHz utilisée par la technologie Bluetooth et les périphériques réseau sans fil est également utilisée par d'autres appareils. Les appareils compatibles Bluetooth utilisent une technologie qui minimise les interférences avec d'autres appareils fonctionnant sur la même fréquence. Cependant, la vitesse de communication et la portée de transmission peuvent être réduites. Les interférences avec d'autres appareils peuvent également entraîner l'arrêt total de la communication.
- Le taux de transfert des données varie en fonction de la distance et des obstacles entre les périphériques, de la configuration des périphériques, des interférences radio, du système d'exploitation, de l'application logicielle, etc. Dans certains cas, la communication risque d'être
- La plage de communication varie selon les obstacles séparant les périphériques (murs ou autres), les matériaux utilisés dans la construction des murs, la présence d'interférences au niveau des fréquences radio et autres conditions environnementales, et le type de logiciel utilisé.
- Si le réseau local sans fil et la fonction Bluetooth sont utilisés simultanément sur le même ordinateur personnel, la vitesse de communication peut être réduite à cause d'interférences électromagnétiques ; en outre, d'autres effets indésirables peuvent se

Nettoyage de la carcasse de la souris

Nettoyez la souris avec un chiffon doux et sec ou un chiffon légèrement imprégné d'une solution détergente neutre. N'utilisez pas d'éponge abrasive, de poudre à récurer ou de solvant tel que de l'alcool ou de la


Retrait de la pile rechargeable intégrée

Remarques

- Ne retirez pas la pile, sauf si vous mettez la souris au rebut. Si vous retirez accidentellement la pile, réinstallez-la correctement, en respectant les symboles de polarité apposés dans le compartiment à pile
- Utilisez la pile rechargeable intégrée, à l'exception de toute autre pile, et ne l'utilisez dans aucun autre appareil.
- Ouvrez le couvercle du compartiment à pile au bas de la



2 Tirez légèrement le couvercle du compartiment à pile.



Comment remplacer la pile

Ouvrez le couvercle du compartiment à pile au bas de la



2 Replacez la batterie sur l'ergot en respectant les symboles de polarité apposés dans le compartiment à



Spécifications

■ Souris

Méthode de communication Bluetooth version standard 2.0 Méthode de suivi de la position Capteur laser

300/450/600 points/cm Résolutions possibles Bande de fréquences Alimentation

(800/1200/1600 ppp) 2,4 GHz 3,7 V CC (pile au lithium-ion rechargeable

Autonomie de la pile Portée de communication

intégrée) Environ 4 semaines (chargée à fond) 10 m (32 pieds) max. en ligne directe* Environ $56.4 \times 34.1 \times 122$ mm $(2.3 \times 1.4 \times 4.9 \text{ po}) (l \times h \times p)$

Environ 80 g (2.9 on.) (pile incluse)

Dimensions

Poids

Poids

■ Support Dimensions

Environ $62.1 \times 57.0 \times 75.7$ mm $(2.5 \times 2.3 \times 3.0 \text{ po}) (l \times h \times p)$ Environ 50 g (1.8 on.)

■ Pile rechargeable (intégrée) SP60BITA9C

Numéro de modèle

Courant de charge maximum

Tension de charge maximum

■ Divers

Alimentation (adaptateur secteur)

Entrée: 100 - 240 V CA 50/60Hz Sortie: 5.2 V CC

Température de fonctionnement

 $5~^{\circ}\text{C}$ à 35 $^{\circ}\text{C}$ (41 $^{\circ}\text{F}$ à 95 $^{\circ}\text{F}$) (gradient de température inférieur à 10 °C (18 °F)/heure)

Humidité de fonctionnement

20% à 80% (sans condensation), à condition que l'humidité soit inférieure à 65% à 35 °C

Température de stockage

Accessoires

Humidité de stockage

(95 °F) (lecture hygrométrique inférieure à 29 °C (84 °F)) -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F) (gradient de

température inférieur à 10 °C (18 °F)/heure)

10% à 90% (sans condensation), à condition que l'humidité soit inférieure à 20% à 60 °C (140 °F) (lecture hygrométrique inférieure à

35 °C (95 °F))

Support Adaptateur secteur Cordon d'alimentation

intégrée)

Mode d'emploi (le présent document) Certificat de garantie

Pile rechargeable (pile au lithium-ion

* La plage de communication varie selon les obstacles séparant les périphériques (murs ou autres), les matériaux utilisés dans la construction des murs, la présence d'interférences au niveau des fréquences radio et autres conditions environnementales, et du type de logiciel utilisé.

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Guide de dépannage

Si l'un des problèmes suivants survient pendant l'utilisation de la souris, consultez ce guide de dépannage pour tenter d'y remédier. Si le problème persiste, consultez votre revendeur Sony le plus proche.

La souris ne se met pas sous tension lorsque je règle le commutateur d'alimentation sur ON.

☐ La puissance de la pile intégrée à la souris est faible.

→ Si la souris ne se met pas sous tension quand vous placez le commutateur d'alimentation sur la position ON, chargez la pile. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Chargement de la pile ».

Rien ne se produit lorsque j'appuie sur l'un des boutons de la souris.

☐ Le logiciel n'est pas compatible.

- → Utilisez un logiciel pris en charge
- ☐ La puissance de la pile intégrée à la souris est faible.
- → Chargez la pile. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Chargement de la pile ».
- $\hfill\Box$ La souris et l'ordinateur personnel ne communiquent pas. → Suivez les étapes de la section « Activation de la communication entre la souris et votre ordinateur personnel » afin qu'une communication
- correcte puisse être établie. → Mettez la souris hors tension, patientez quelques instants, remettez la souris sous tension, puis rétablissez la communication.
- → Selon l'environnement d'utilisation, il est possible que la distance d'utilisation soit considérablement réduite et empêche ainsi une
- utilisation normale. Le cas échéant, éloignez la souris des autres appareils électroniques (autres ordinateurs, écrans, etc.).

 → Si la souris est trop éloignée de votre ordinateur personnel, la communication est impossible. Rapprochez la souris de l'ordinateur
- $\hfill \square$ La souris est utilisée sur une surface inappropriée.
- → En raison des caractéristiques du capteur laser, il est possible que la souris ne fonctionne pas correctement sur des surfaces transparentes ou sur certains tapis de souris. Évitez d'utiliser ce type de matériau. En outre, si vous décidez d'acheter un tapis de souris (disponible dans le commerce), celui-ci doit être compatible avec les souris à capteur laser.
- ☐ Le bouton CONNECT (connexion) est activé lorsque vous utilisez la
- → Si vous appuyez sur le bouton CONNECT (connexion) lorsque vous utilisez la souris, celle-ci passe en mode de veille pendant environ 1 minute et il n'est pas possible de l'utiliser pendant ce laps de temps. Si vous appuyez sur le bouton CONNECT (connexion), réinitialisez le commutateur d'alimentation de la souris une fois sur ON avant le début
- de l'opération. ☐ Il est possible que la souris présente des difficultés de communication dans un environnement sans fil 2,4 GHz ou avec une autre
- communication Bluetooth. → Utilisez plutôt la souris dans un endroit protégé contre les interférences

des appareils sans fil. Appuyer sur le bouton CONNECT (connexion) ne permet pas d'établir

- → Si le commutateur d'alimentation de la souris est réglé sur OFF, la communication avec l'ordinateur personnel est impossible. Vérifiez la position du commutateur d'alimentation situé sous la souris.
- → Si la souris ne se met pas sous tension quand vous placez le commutateur d'alimentation sur la position ON, il se peut que la puissance de la pile intégrée à la souris soit faible. Dans des conditions de fonctionnement normales, un jeu de pile dure environ un mois. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Chargement de la
- → Il est possible que la communication entre la souris et votre ordinateur personnel n'ait pas été correctement établie. Si vous n'appuyez pas sur le bouton CONNECT (connexion) de la souris dans les 30 secondes après avoir démarré la recherche du périphérique Bluetooth, la communication avec la souris est annulée. Le cas échéant, répétez la procédure pour activer la communication. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Activation de la communication entre la souris et votre ordinateur personnel ».
- → Si la souris et l'ordinateur portable sont trop éloignés, la communication est impossible. La distance de communication maximale entre la souris et l'ordinateur personnel est d'environ 10 mètres (32 pieds). Si vous utilisez la souris sur une table métallique ou si des obstacles se trouvent entre la souris et l'ordinateur personnel, la distance d'utilisation peut être considérablement réduite.

☐ Assurez-vous que votre ordinateur soit configuré de la façon indiquée

- ci-dessous. - Le commutateur WIRELESS est réglé à ON.
- La fonction Bluetooth est activée

Pour plus d'informations sur le réglage du commutateur WIRELESS ou de la fonction Bluetooth, reportez-vous aux modes d'emploi fournis avec votre ordinateur.

Les fonctions de défilement ne fonctionnent pas.

- ☐ Le système d'exploitation n'est pas compatible. → Utilisez un système d'exploitation pris en charge
- ☐ Le programme que vous utilisez n'est pas compatible avec les fonctions

Le curseur ne bouge pas lorsque je déplace la souris.

- → Le traitement en cours sous Windows ou d'autres logiciels peut temporairement désactiver la souris. Patientez quelques instants afin que le traitement en cours se termine avant d'utiliser la souris.
- → Vous pouvez trouver des solutions utiles dans le mode d'emploi de votre ordinateur personnel. Reportez-vous aux manuels fournis avec votre ordinateur personnel.
- ☐ La puissance de la pile intégrée à la souris est faible.
- → Si la souris ne se met pas sous tension quand vous placez le commutateur d'alimentation sur la position ON, chargez la pile. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Chargement de la pile ».
- ☐ La souris n'est pas réglée sur ON.
- → Glissez le commutateur d'alimentation sur la position ON.
- $\hfill\Box$ La souris et votre ordinateur personnel ne communiquent pas. → Suivez les étapes de la section « Activation de la communication entre la souris et votre ordinateur personnel » afin qu'une communication
- correcte puisse être établie → Selon l'environnement d'utilisation, il est possible que la distance d'utilisation soit considérablement réduite et empêche ainsi une
- utilisation normale. Le cas échéant, éloignez la souris des autres appareils électroniques (autres ordinateurs, écrans, etc.). → Si la souris est trop éloignée de votre ordinateur personnel, la
- communication est impossible. Rapprochez la souris de l'ordinateur
- ☐ La souris est utilisée sur une surface inappropriée.
- souris ne fonctionne pas correctement sur des surfaces transparentes ou sur certains tapis de souris. Evitez d'utiliser ce type de matériau. En outre, si vous décidez d'acheter un tapis de souris (disponible dans le commerce), celui-ci doit être compatible avec les souris à capteur laser.

→ En raison des caractéristiques du capteur laser, il est possible que la

Lorsque j'utilise la souris, mon écran devient noir ou mon ordinateur personnel passe en mode d'économie d'énergie.

- ☐ L'ordinateur personnel passe en mode d'économie d'énergie bien que
 - vous soyez en train d'utiliser la souris. → Modifiez les paramètres de gestion de l'alimentation de l'ordinateur personnel afin d'éviter qu'il ne passe en mode d'économie d'énergie. Pour obtenir de plus amples informations, reportez-vous aux manuels
 - fournis avec votre ordinateur personnel → Touchez le pavé tactile ou appuyez sur l'une des touches du clavier pour quitter le mode d'économie d'énergie.

Mon ordinateur personnel ne quitte pas le mode de veille.

→ Touchez le pavé tactile ou appuyez sur l'une des touches du clavier pour quitter ce mode

Le déplacement du curseur à l'écran n'est pas fluide.

→ En raison des caractéristiques du capteur laser, il est possible que la souris ne fonctionne pas correctement sur des surfaces transparentes ou sur certains tapis de souris. Evitez d'utiliser ce type de matériau. En outre, si vous décidez d'acheter un tapis de souris (disponible dans le

commerce), celui-ci doit être compatible avec les souris à capteur laser.

Quitter le mode d'économie d'énergie avec la souris est impossible. → Appuyez sur n'importe quelle touche ou sur le bouton d'alimentation

Les mouvements de la souris ne sont pas fluides après avoir quitté le

→ Désactivez la connexion Bluetooth, patientez quelques secondes, puis rétablissez la connexion.

La souris n'est pas détectée lors de la recherche du périphérique Bluetooth.

☐ Il est impossible de détecter la souris.

mode d'économie d'énergie.

- → Appuyez sur le bouton CONNECT (connexion) situé sous la souris, puis ☐ Le commutateur d'alimentation de la souris est réglé sur OFF.
- → Vérifiez la position du commutateur d'alimentation situé sous la souris
- ☐ La fonction Bluetooth n'est pas activée sur votre ordinateur. → Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée. Pour plus d'informations, reportez-vous aux manuels qui accompagnent votre

ordinateur personnel. On me demande d'entrer un code lors de l'authentification.

→ Entrez le code « 0000 »